


HDP 後製門框組 簡易說明書

本產品包裝內容物


- ① 主體：蓋板(遮蓋釘孔)、長支2支、短支1支
- ② L片線板：長支2支、短支1支
- ③ 墊木 1支
- ④ 說明書 1份

⚠注意⚠ 本產品需專業木工人員施工組裝，非專業者請勿自行DIY組裝。


固定方式

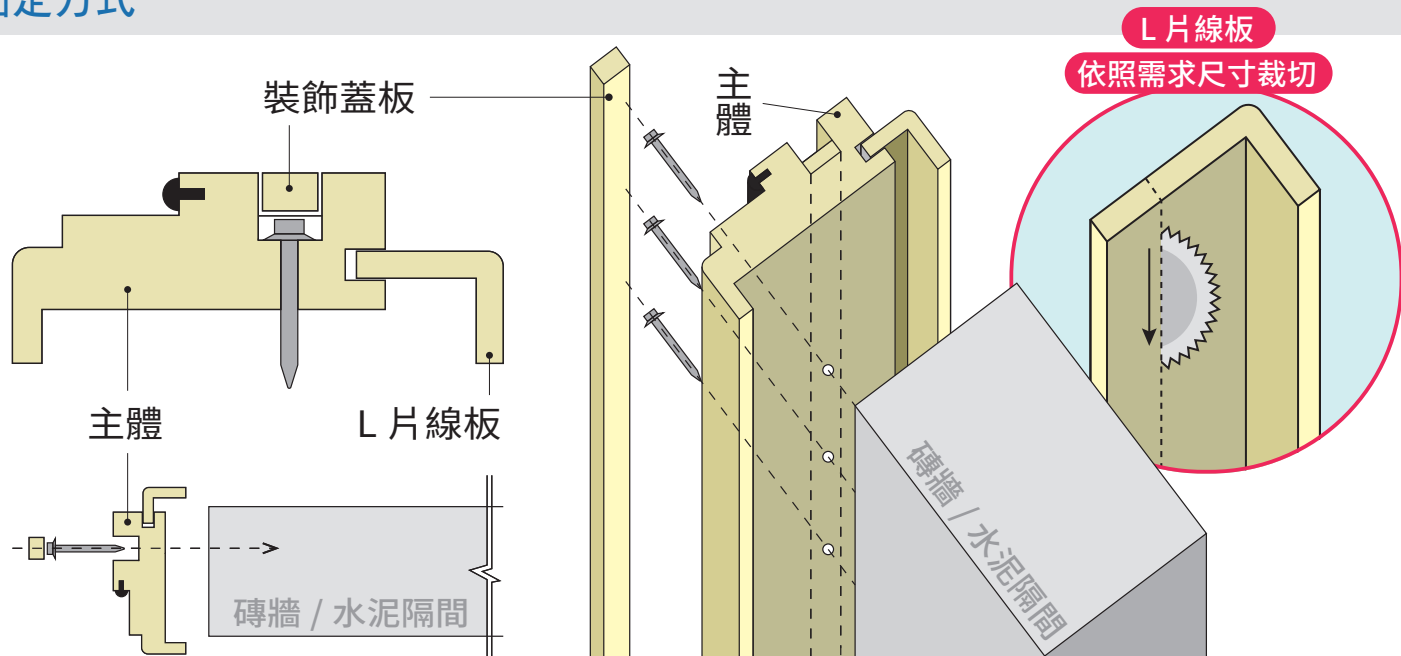

安裝方式

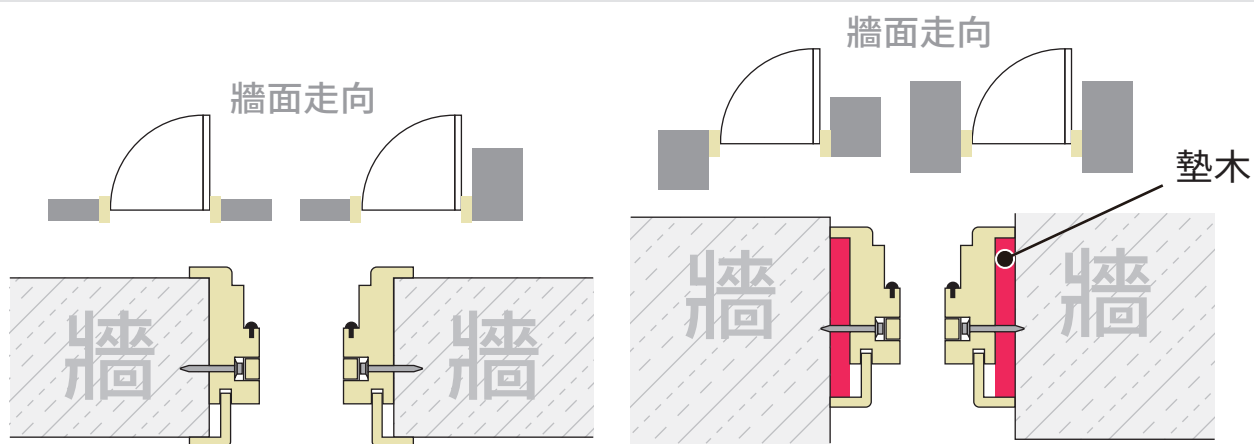


浴室特殊注意

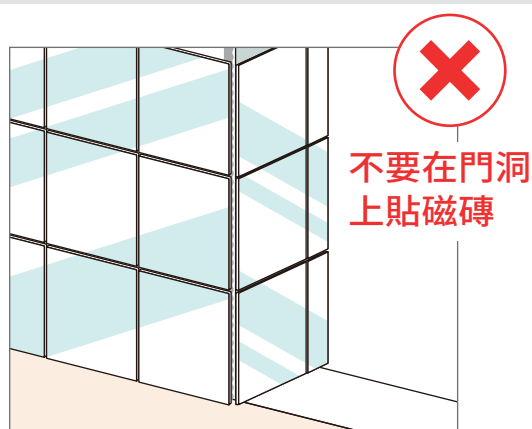


組立方式


- 1 依照門洞尺寸裁切長支及短支門框，長短支主體相接，組立口字。

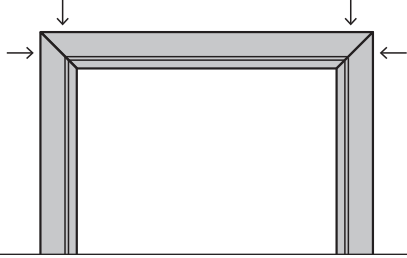



- 2 連續壁（或 L 型牆）釘上墊木。

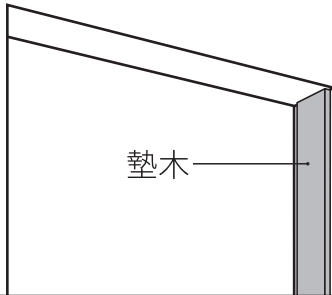

- 3 將框體兜入預留門洞，鎖上螺絲。

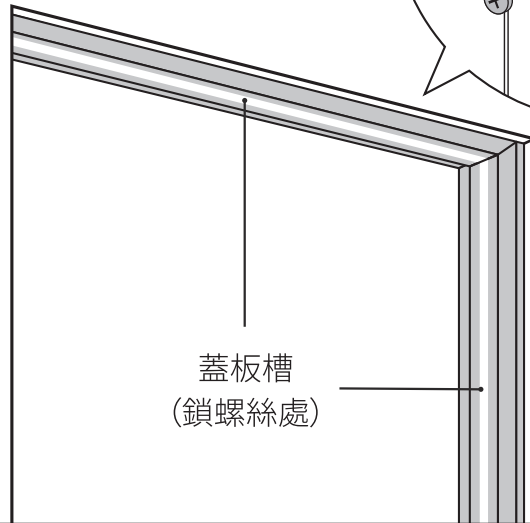

- 4 蓋上蓋板並插入 L 片收邊。

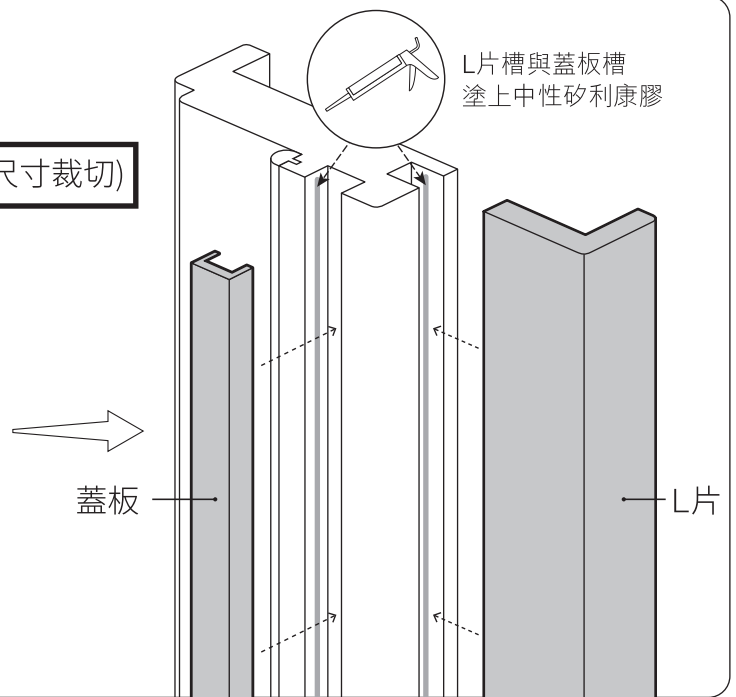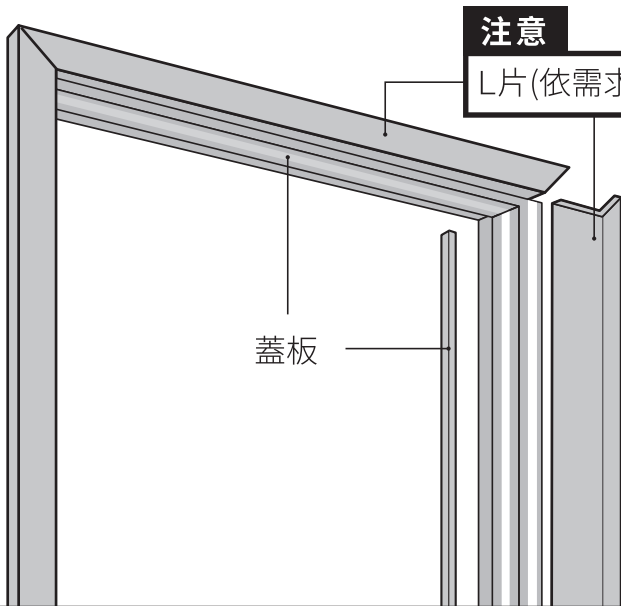

- 5 L 片與牆壁接合處（虛線處）塗上矽利康膠固定。

